

SA]/[PO 聲寶牌

除濕機

使用說明書 AD-122B

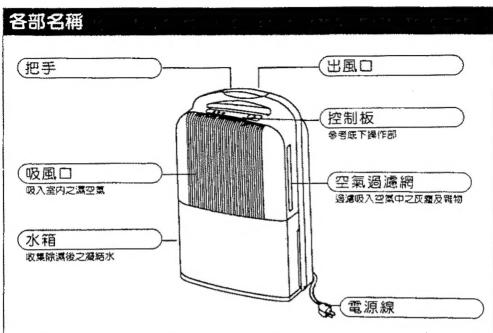

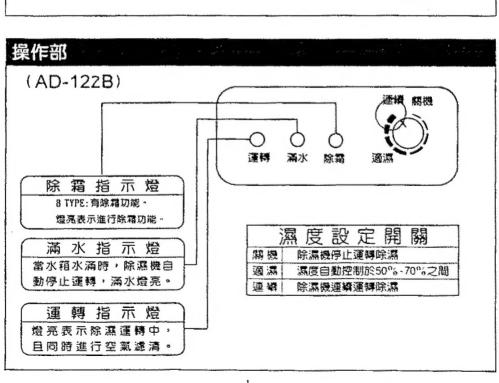

開機使用方法


●起動運轉 (AD-122B)

- ①確定水箱是否放置定位。當您購買回家從紙箱中提出除濕機插上電源時·若面板 滿水指示燈亮,請把水箱拉出再放回定位。
- ②電源線插頭插上電源插座。
- ③旋轉濕度設定、旋鈕(順時針方向)至所無濕度(一般在適濕的位置),此時若 室内濕度高於設定値則開始運轉除濕。
- ④室内濕度經除濕後,濕度下降到濕度設定値以下時、則除濕機停止除濕。
- ⑤如果除濕機停止除濕後,室内濕度上升到高於濕度設定值,則又開始運轉除濕。
- (6)依(3)、(1)、(5)運作之循環・可便室内濕度維持在濕度設定傾左右。

漸水指示燈亮時處理

當水箱之水滿時,滿水指示燈會亮起,同時除濕機會自動停止運轉。此時將水箱之水倒掉,再將水箱放回原位置。除濕機即可繼續運轉。

●本機有2分鐘保護回路裝置,開機後2分鐘 壓縮機才啓動,以延長壓縮機之壽命! 請勿使用延長線插座或與其它電器產品共 用插座。

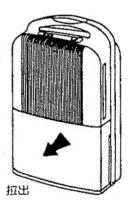


除霜

在低溫環境下使用時除濕機的蒸發器表面會逐漸結構,影響除濕機效果,此時室 溫已下降至12℃以下,本機會自動進入下述行程:

①本機是B TYPE設計,溫度5℃以上時壓縮機仍能除濕。(有除霜燈)


連續排水方法

除濕機附近排水良好時,可依以下操作順序使用連續排水方式。

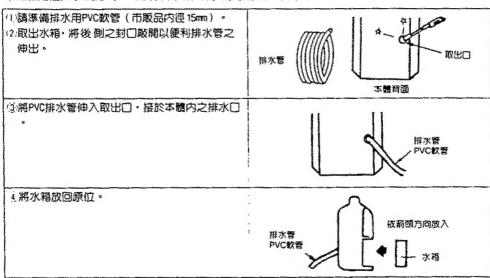

排水PCV軟管的放置

使用連續排水時·排水管須水平放置· 不可高低不平。



使用注意事項

使用時切勿拉扯電源線,以免造成斷線,同時 要正確使用電源。



不可以噴殺蟲劑及油漆,以免塑膠部份變形及 引火發生危險。



☆ 請勿將機體置於柔軟不平地面,以防產生振動 異音或漏水。



☆ 請勿將棍棒或雞物放入機體內以免發生故障。



難開 50cm以上

☆ 本機為可直接背面電壁使用,並可在出風口上

滴燃烘乾衣物,但請保持50公分以上。

☆ 使用時應盡臺減少門商之開閉以使除濕功能達到最大。



☆ 機體請勿靠近暖房器具旁,型酵部分容易要形



☆ 在搬動或收藏時間勿將除濕機倒放或倒置,並 調小心輕放避免碰撞。



保養方法

在修護或清理除濕機前先確定電源插頭是否已經拔掉,電源開關是否已經關掉,以保障安全。

1. 外箱之清潔:

- ①請用軟質且乾淨之乾布擦拭外箱。
- (2)如果外箱沾滿灰塵或很髒時,請用柔性之清潔劑擦拭,再用乾布沾上清水將清潔劑擦掉。
- (3 切勿用水沖洗,以免造成絕緣不良而漏電。

2.空氣過濾網之清洗:

空氣過速網能夠過速空氣中之灰塵及難贊,被灰塵等阻塞之過速網將會影響除濕功能,因

- 此在使用期間,最好每2週能夠清洗一次,以確保除濕功能。 (1使用手將空氣過滤網之塑膠架向右抽出,輕輕抽出即可。
- /2 使用吸塵器或用清水洗淨後置於陰涼處吹乾。



- ·本機採用R-134a環保冷媒·保護地球、保護下一代
- ·本機採用透明ABS高強度耐衝擊水箱,除濕水隨時看得見。

楼	機				型	AD-122B
2	2				源	單相 110V 60HZ
R.	R	濕	育	É	カ	6公升/日
渖	\$	耗	ā	4 :	カ	280W
湯	Ā	度	ž	72 ~	制	旋鈕式設定
	排	水			箱	約2.0公升滿水自動停止
	水	運	橋	排	水	可接排水管連續排水
gg g	į				量	12公斤手提式
9	1	型	F	₹	寸	高520×寬310×深210mm

除濕能力:依經濟部商檢局檢驗標準在溫度27℃濕度60%每日除濕量為6公升/日 (但在溫度30℃濕度80%每日除濕量為12公升/日)

※緊急處理方法

當本機有動作異常現象發生時,請速拔掉電源插頭,並通知本公司服務單位處理,切勿自行拆卸 本機,以免發生危險。